


客席側 **FR 下手** 舞台側

【FR 下手
空き回路
(調光回路)】

⑬ 30A

⑭ 30A

⑮ 30A

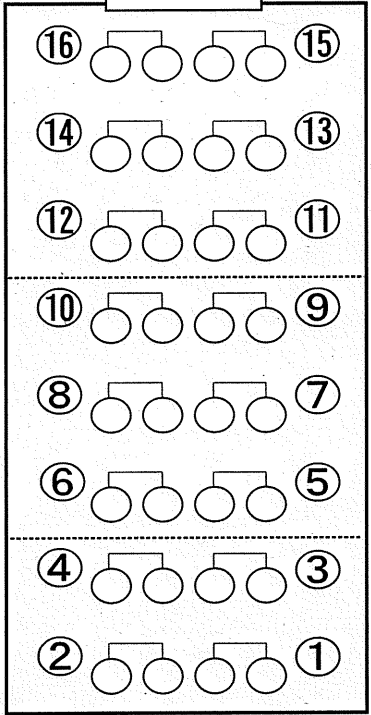

【1CL 回路取り (8台6色)】
 上段 ②・⑧・⑭・⑳ / ⑤・⑪・⑰・㉓
 下段 ①・⑦・⑬・⑲ / ④・⑩・⑯・㉒
 縦列 ③・⑨・⑮・㉑ / ⑥・⑫・⑱・㉔

【直電源 (※調光室にスイッチ有り)】
 PIN 1 (直 1)
 PIN 2 (直 2)
 PTS電源 (直 3)

【1CL 空き回路 (調光回路)】
 60A (上手側 30A × 3) ㉕
 60A (下手側 30A × 3) ㉖


舞台側 **FR 上手** 客席側

【FR 上手
空き回路
(調光回路)】

⑬ 30A


⑭ 30A

⑮ 30A

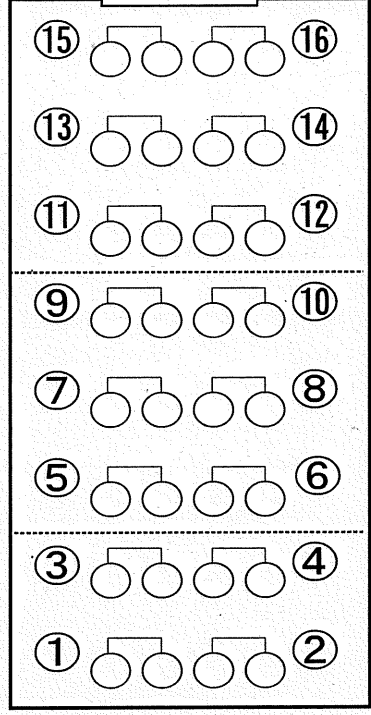

1CL

8inch

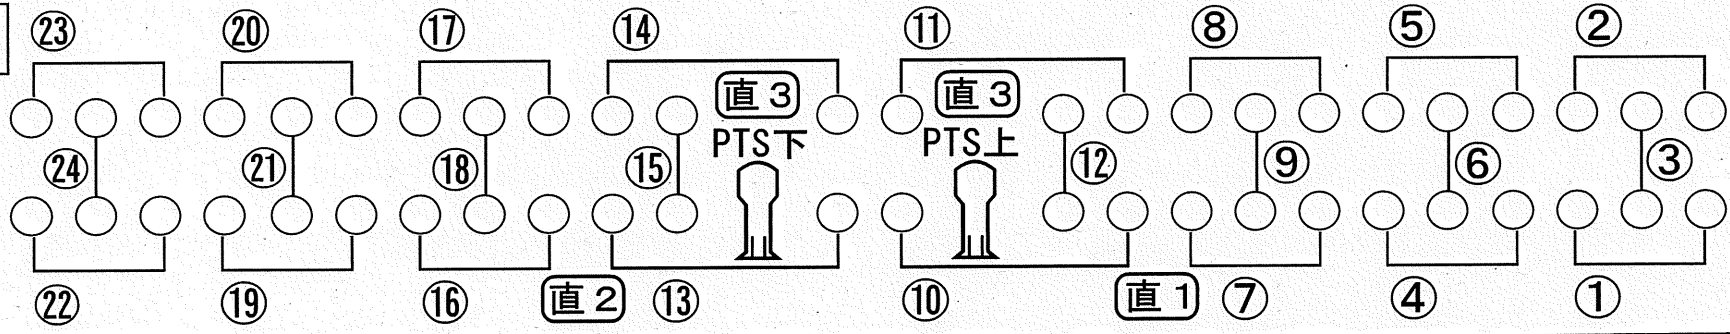

2CL

8inch

