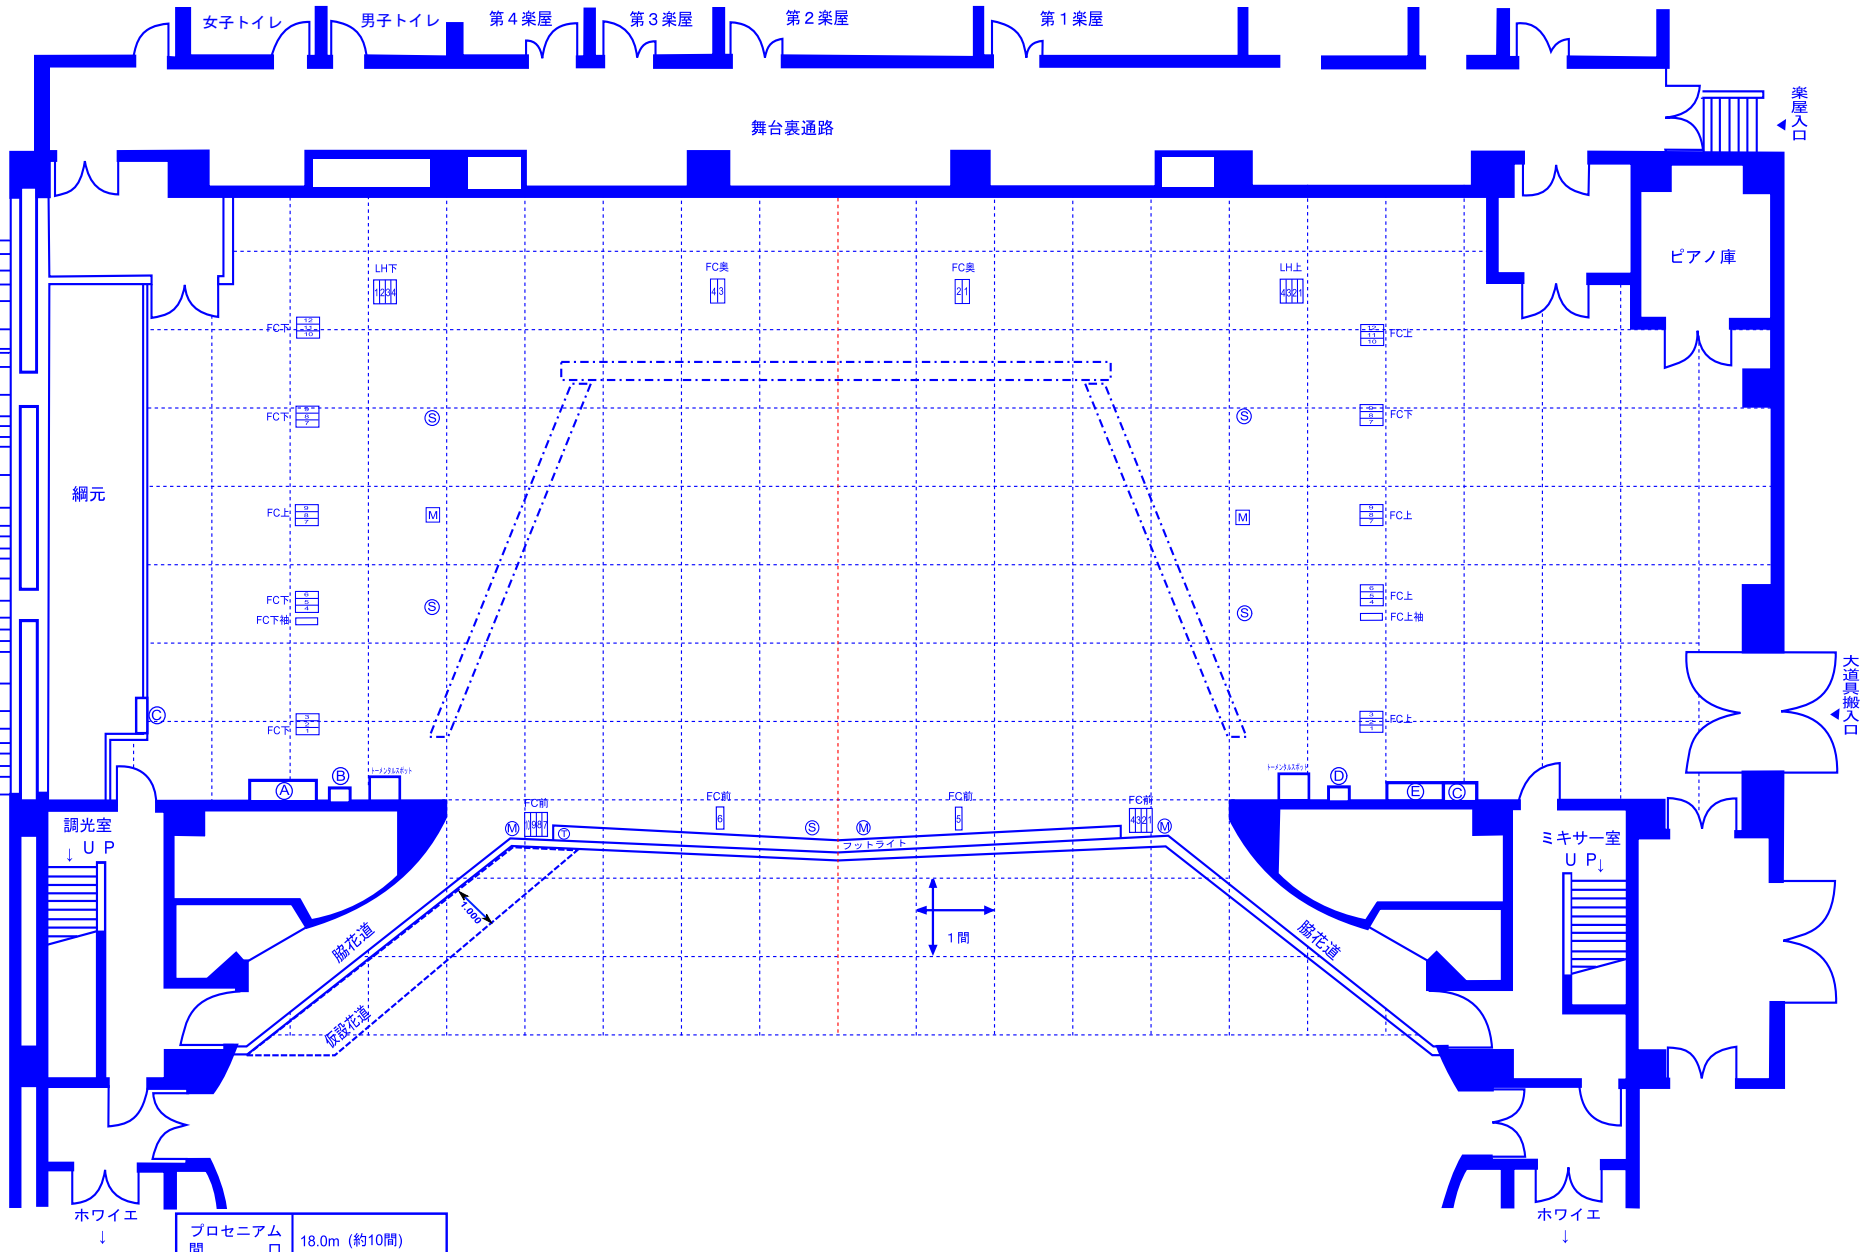


| | |
|---|---|
| 34 | ホリゾント幕 |
| 33 | バック幕 |
| 32 | 第10吊物バトン |
| 31 | 第9吊物バトン |
| 30 | 第8吊物バトン |
| 29 | ホリゾントライト（第5一文字幕共吊） |
| 28 | 第7吊物バトン |
| 27 | 第3袖幕 |
| 26 | 正面反射板 |
| 25 | 第4サスペンションライト |
| 24 | 第6吊物バトン |
| 23 | 第5吊物バトン(松羽目) |
| 22 | 第2中割幕 |
| 21 | 第4一文字幕 |
| 20 | 第2天井反射板 |
| 19 | 第3サスペンションライト |
| 18 | 第4吊物バトン |
| 17 | 第2袖幕 |
| 16 | 第3吊物バトン |
| 15 | 第3一文字幕 |
| 14 | スクリーン |
| 13 | 第2サスペンションライト |
| 12 | 第2ボーダーライト（第2一文字幕共吊） |
| 11 | 第1中割幕 |
| 10 | 第2吊物バトン |
| 9 | 第1吊物バトン |
| 8 | 第1天井反射板 |
| 7 | 第1サスペンションライト |
| 6 | 第1ボーダーライト（第1一文字幕共吊） |
| 5 | 第1袖幕 |
| 4 | 定式幕（仮設） |
| 3 | 暗転幕 |
| 2 | 変形絞り緞帳 |
| 1 | 緞帳 |

記号

| | |
|---|---|
| ▭ | C型60Aコンセント1口用 |
| ⊟ | C型30Aコンセント2口用 |
| ⊟ | C型30Aコンセント3口用 |
| ⊟ | C型30Aコンセント4口用 |
| Ⓣ | T型20Aコンセント4口用 |
| Ⓢ | スピーカーコンセント |
| Ⓜ | マイクコンセント |
| Ⓜ | マルチコンセント |
| | |

| | |
|---|---|
| Ⓐ | 舞台主操作盤 |
| Ⓑ･Ⓓ | 音響コネクター盤 |
| Ⓒ | 音響用電源盤 |
| Ⓔ | 照明用電源盤 |

| | |
|---|---|
| プロセニアム間口 | 18.0m（約10間） |
| プロセニアム高さ | 8.0m（約8.8間） |
| すのこまでの高さ | 13.8～18.0m（約7.5～10間） |
| 奥行 | 15.0m（約8.3間） |

# 都南文化会館キャラホール
# 大ホール 舞台平面図

| | |
|---|---|
| Ⓒ音響用電源盤 | 1Φ3W 100V/200V 100A 20kVA<br>C型30A×4口 / 平行2口20A×7口<br>上下合わせて100Aまで |
| Ⓔ照明用電源盤 | 特設電源 3φ4W 100V/173V 225A 67.5kVA<br>C型30A×2口 C型60A×1口 / ノブ端子台×2<br>動力電源 3φ3W 200V 100A 34.6kVA<br>ノブ端子台×1 |